

ALINCO

首マッサージャー もみたいむ

MCR8300

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、首マッサージャー もみたいむ「MCR8300」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

尚、本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例

使用上の注意
お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。
・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



分解をしないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけにならないようご注意ください。
- カバーが、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 機器の上に載ったり、無理に力をかけるご使用方法はおやめください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こす恐れがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を使用する前には、必ず布カバーが破れていないかご確認ください。また、破れている場合は、本製品を使用せず、当社サービスセンターまでご連絡ください。



- 本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。
- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。
例 血栓[血栓]症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈硬化(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型電気機器を使用している人。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
 - 心臓に障害のある人。
 - 温度感覚喪失のある人。
 - 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - 糖尿病などによる高度な末梢(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
 - 皮膚に創傷のある人。
 - 安静を必要とする人。
 - 体温38℃以上(有熱期)の人。
例1 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。
例2 衰弱しているとき。
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人。
 - 脚にケガをしている人。
 - かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
 - 脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。
 - その他、医療機関で治療中の人。
 - 上記以外に身体に異常を感じている人
- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。

警告・注意

⚠ 注意

- ❗ 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 🇯🇵 日本国内で使用してください。
- OK? ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- ❗ 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 🚫 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- 🌧 ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警告

- ❗ 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- 🔧 お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

⚠ 注意

- ❗ 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。
- ❗ 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
- 🚫

電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

⚠ 警告

- ❗ ご使用後は必ず電源ボタンがOFFになっているか確認していただき、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⚡ ご使用にならない時や、雷が鳴り出したときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- ⏸ 停電の時には直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 🔌 ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるんでいると感電・ショート・発火の原因になります。



- 🌞 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 🌡 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 🧻 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 💧 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- 🔌 コンセントからACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 📦 使用中及び機械の移動・保管の際には、ACアダプターのコードの上に重量物や本製品が載らないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 🔌 保管の際、ACアダプターのコードを、アダプター本体や製品本体に強く巻きつけたりしないでください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 🔪 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご連絡ください。
- 🔌 ACアダプターは、指定されたもの以外には使わないでください。



- 🚫 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 🔧 本体の分解・改造は行わないでください。機器が故障した場合、電源コードが破損した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元(当社サービスセンター)に連絡してください。当社以外での修理は行わないでください。

- ☎ 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 👨‍⚕️ 使用しても効果が現れないときは、医師または専門家にご相談ください。
- 📅 お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスもっておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- ♻️ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の指導に従って処分してください。環境汚染の恐れがあります。
- 📄 この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■本 体



■コントロールパネル ボタン名称

<p>もみボタン</p> <p>ボタンを押すごとにもみ玉の速度が変更されます。 [遅い⇒速い⇒停止]に切り替わります。</p>		<p>振動ボタン</p> <p>ボタンを押すごとに振動マッサージの [入・切]が切り替わります。</p>
<p>ヒーターボタン</p> <p>ボタンを押すごとにヒーターの [入・切]が切り替わります。 ※ヒーターボタンは、もみ玉作動時にしか機能しません。</p>		<p>電源ボタン</p> <p>電源ボタンを押すとマッサージが開始されます。 もう一度押すとマッサージは終了されます。</p>

■特長と効果・効能について

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

特 長


- 大小4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- もみ玉にはポカポカ温まるヒーター機能搭載。
- もみ玉の回転速度が調節できます。
- 肩部がぶるぶるふるえる振動マッサージを搭載。

ご使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。


1 ACアダプターのプラグをつなぎます

まっすぐ根元までしっかり差し込んでください。

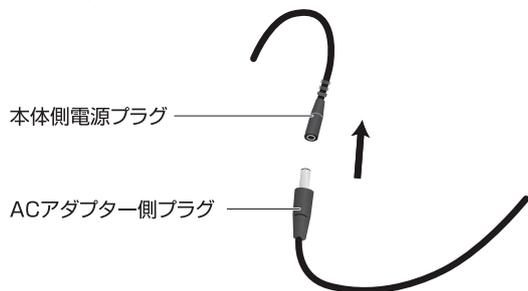

2 ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

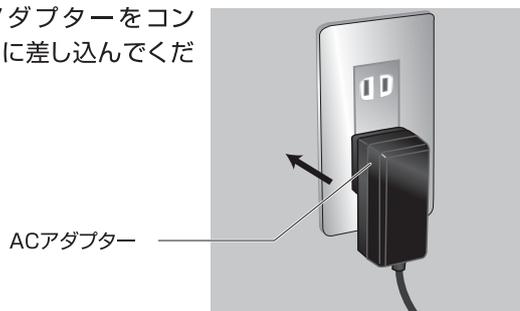

3 マッサージを開始します

- 電源** 【電源ボタン】を押すともみ玉マッサージが開始されます。
- もみ** 【もみボタン】を押すともみ玉回転速度が[遅い⇒速い⇒停止]に切り替わります。
- 振動** 【振動ボタン】を押すと振動マッサージが開始されます。もう一度、【振動ボタン】を押すと振動マッサージが停止します。
- ヒーター** 【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが点灯し、しばらくしてもみ玉が温まります。もう一度、【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが消灯します。
- 電源** もう一度【電源ボタン】を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。マッサージ終了後は、ACアダプターをコンセントから抜き取ってください。

※但し、動作開始から約15分で自動的に停止します。

オートオフ機能について

開始後15分経過すると、自動的に動作を停止します。

⚠ 注意

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以上しないでください。また、同じ部位へ5分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。
- モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。

使用例

■首をマッサージする

1. 【電源ボタン】を押し、もみ玉を作動させ、マッサージを開始します。
2. 両手でハンドルをしっかり握り、本体もみヘッド部を首に当てます。マッサージの間は、必ずハンドルを握ってください。
3. もみ玉が首を挟み込むように本体を調節してください。

※ 首の前方は、マッサージしないでください。
ケガや事故の恐れがあります。



■その他の使用イメージ

腰に使用する場合

腰や肩に



- 腰に使用するときには、ハンドルを持って好みの位置をマッサージしてください。
- 摩擦で皮膚を痛めるおそれがあるため、なるべく素肌では使用せず、タオルなどをあてがい使用してください。もみ玉の刺激が強すぎるときもタオルなどをあてがい感触を調節してください。
- その他の部位を使用する際には、落とすときにけがをしないよう十分注意して使用してください。
- 使用例以外のマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。

足の裏に使用する場合

足の裏に



ふとももに使用する場合

ふくらはぎや
ふとももに



使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。



⚠ 注意

- アクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。)

- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の指示に従ってください。



故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
●動かない	<ul style="list-style-type: none"> ○ ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか? ○ ACアダプター側プラグと本体側電源プラグはしっかり差し込まれていますか? ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていませんか? (1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	<ul style="list-style-type: none"> ○ 無理な力をかけていませんか? モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。 ○ 開始後15分経過していませんか?自動タイマーが作動しています。

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず下記のサービスセンターに相談ください。

お問い合わせは サービスセンター ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

使用上の注意・お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

