


特定小電カトランシーバー

# DJ-P300

ALINCO

## 簡易マニュアル

同時通話用チャンネル設定

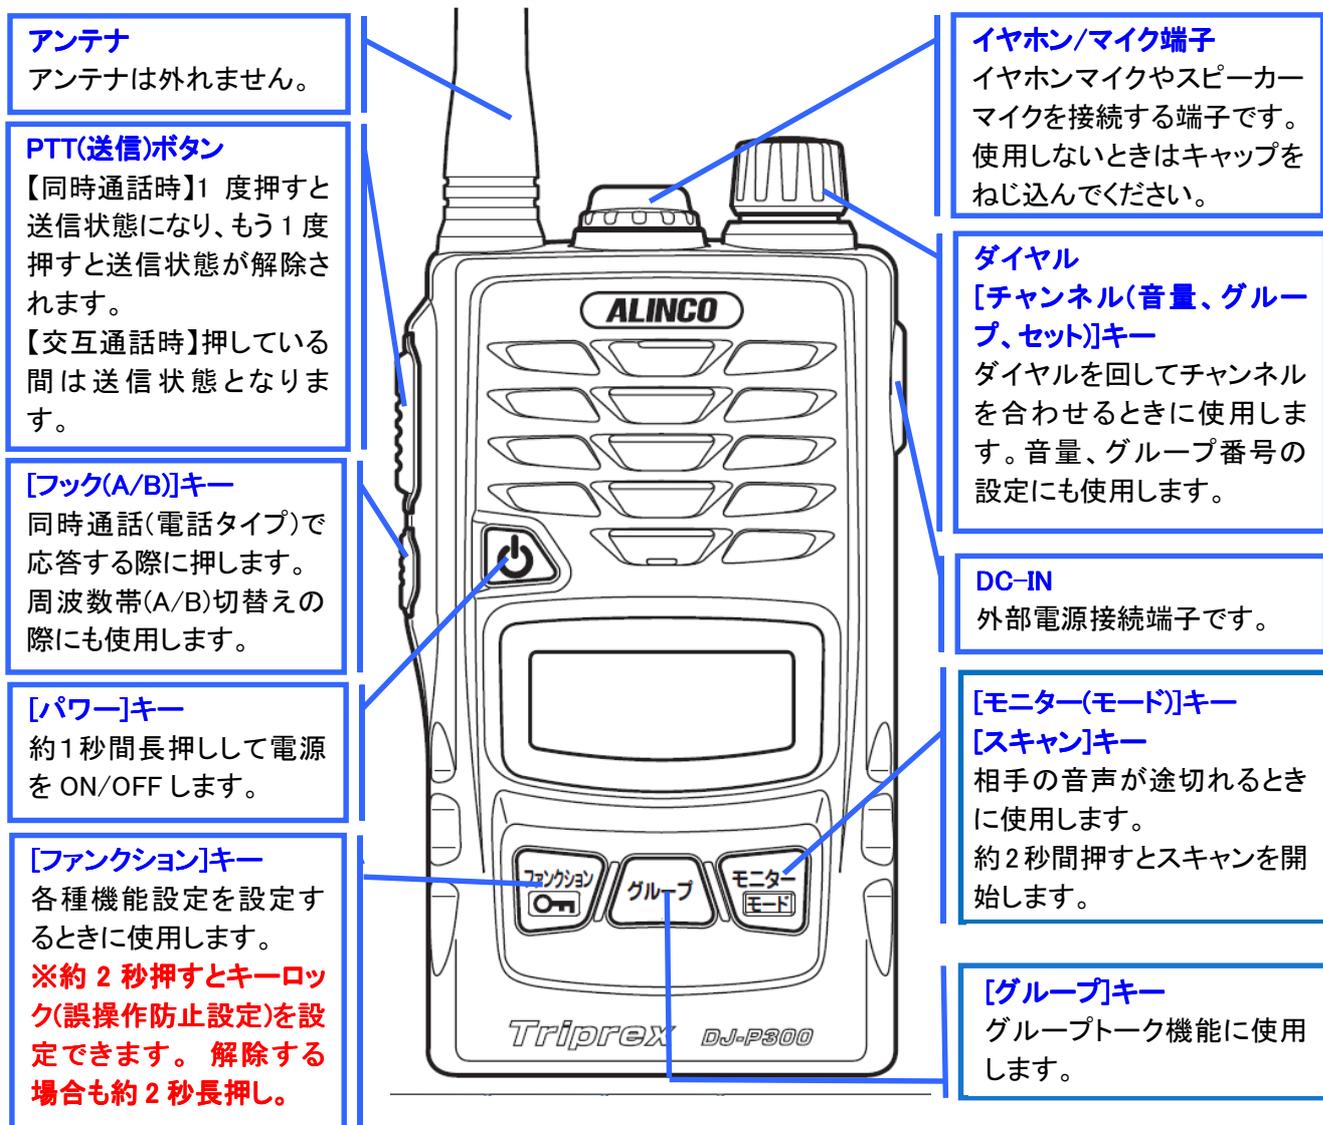

設定状態がわからなくなったときは・・・

簡易リセット(初期化)をする。

- ① [パワー]キーを長押しして電源を切ります。
- ② [ファンクション]キーを押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイが全て点灯中に[ファンクション]キーを離すと、簡易リセット(初期化)します。

同時通話を使用する際のご注意

- ・同時通話使用時には本機に対応するイヤホンマイクまたはイヤホンが必要となります。  
⇒ハウリング防止の為です。

### 3者同時通話モードの設定方法。


- ① ダイヤルを回してチャンネルグループを合わせます。



A~Hの8グループあります。

- ② ダイヤルを上から一度押し、音量レベルが表示中にダイヤルを回して適切な音量(00~30)に調整します。  
→初期設定は“vol-15”になっています。

- ③ 接続した外部マイクの PTT(送信)ボタンを押します。  
→ディスプレイ“送”が点灯し、イヤホンから自分の声が聞こえたら完了です。

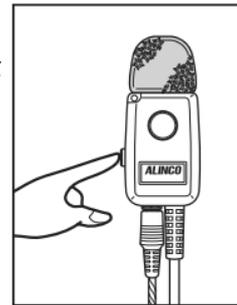

- ④ 通話を終了するときにも、外部マイクの PTT(送信)ボタンを押します。  
→ディスプレイ“送”が消灯します。

### 2者フリーチャンネル同時通話モードの設定方法。

【自動的に空きチャンネルを探して同時通話を行うモード(3者は不可)】

- ① [ファンクション]キーを1回押します
- ② ディスプレイに“送”点灯中に、[モニター(モード)]キーを押します。
- ③ ダイヤルを回して、モード“16”に合わせます。



- ④ PTT(送信)ボタンを押して確定させます。  
→ここまでの段階で、もう1台も同様の設定を済ませます。




- ⑤ 片側1台の PTT(送信)ボタンをもう一度押します。  
→“rdy-Pr”と表示されます。

- ⑥ 10秒以内にもう1台の PTT(送信)ボタンも一度押します。  
→“now-Pr”と表示され、再起動します。



- ⑦ 再起動が終わると、設定完了です。  
→“SCn-00”と表示されます。

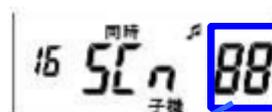

00~99のペア番号が自動で割り当たります。

- ⑤ 接続した外部マイクの PTT(送信)ボタンを押します。  
→ディスプレイ“送”が点灯し、自動的に空きチャンネルを探し出します。

- ⑥ 通話を終了するときにも、外部マイクの PTT(送信)ボタンを押します。  
→ディスプレイ“送”が消灯します。

