

インジケータ

緑色: 受信
赤色: 送信
水色点滅: 音量固定中
白フラッシュ: 緊急通報
黄フラッシュ: 電池電圧低下
紫フラッシュ: イヤホン断線
青フラッシュ: 呼出しあり(ベル機能 ON 時)
未読メッセージあり

PTT(送信)キー

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

短縮キー

よく使う機能を割り当てる
ことができます。

▼(ダウン)キー

チャンネル番号、各種設定
項目を合わせる時に押し
ます。
※長押し操作可能。

機能キー

押しすとセットモードになり
ます。
各種機能設定時に使用し
ます。

SP/MIC 端子

イヤホンマイクやスピーカ
マイクを接続する端子部
です。
※使用しないときは防水の
ため保護カバーを取り付け
てください。

電源/音量ツマミ


時計方向に回すと電源が入
ります。
さらに回すと音量が大き
く、反時計方向に回すと
音量が小さくなります。

▲(アップ)キー

チャンネル番号、各種設定
項目を合わせる時に押し
ます。
※長押し操作可能。

戻るキー

各種モードや設定値の変
更、個別通信時には通信
相手を切替えるときに
使用します。
※長押しするとキーロ
ック(誤操作防止設定)を
設定できます。
解除も長押し。

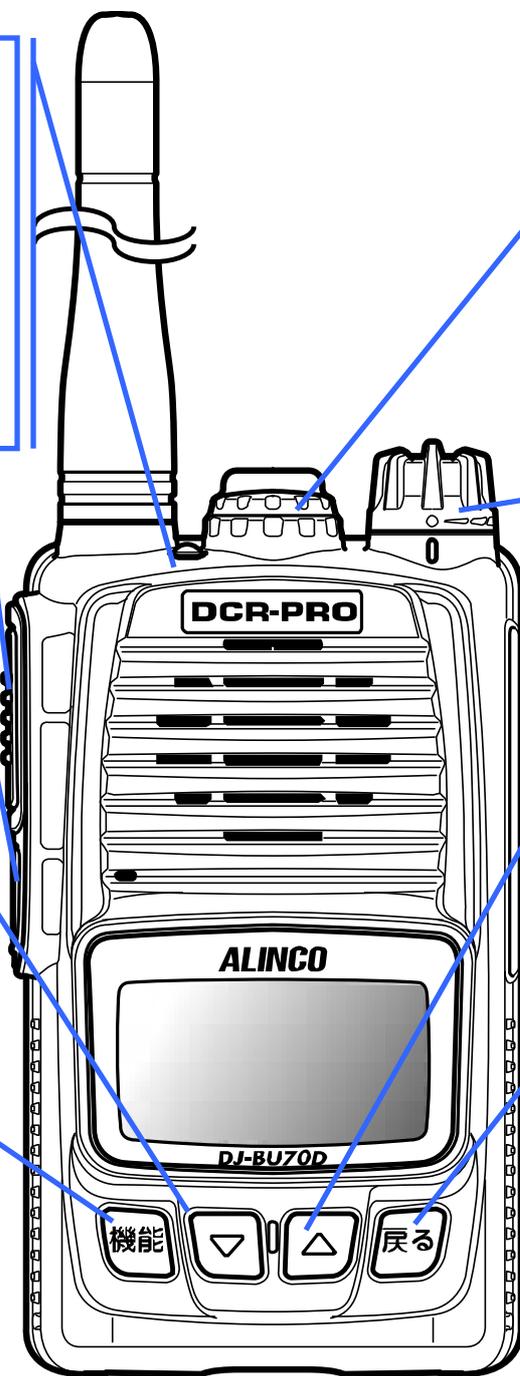

設定状態がわからなくなったときは...

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [戻る]キーと[短縮]キーの2つを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、もう一度[機能]ボタンを押すと、工場出荷状態(初期化)します。