

# DJ-DPX1

KA:カーボンブラック  
RA:ルビーレッド

## 簡易マニュアル

### インジケータ

緑色: 受信  
赤色: 送信  
青色: 受信待受け状態  
紫色: 電源オン/オフ時  
水色: 接客モード  
白フラッシュ: 標準セットモード  
黄フラッシュ: 電池電圧低下  
他有り

### SP/MIC 端子

イヤホンマイクやスピーカマイクを接続する端子部です。  
※ねじ込んで装着してください。

### 電源キー

長押しすると、電源のオン/オフができます。  
短押しすると、現在の状態を音声でお知らせします。

### 上キー

受信音量、セットモードの設定値を昇順に切換えます。  
※長押し操作可能。

### 左キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。  
※長押し操作可能。


### 右キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。  
※長押し操作可能。

### スピーカー

### 下キー

受信音量、セットモードの設定値を降順に切換えます。  
※長押し操作可能。

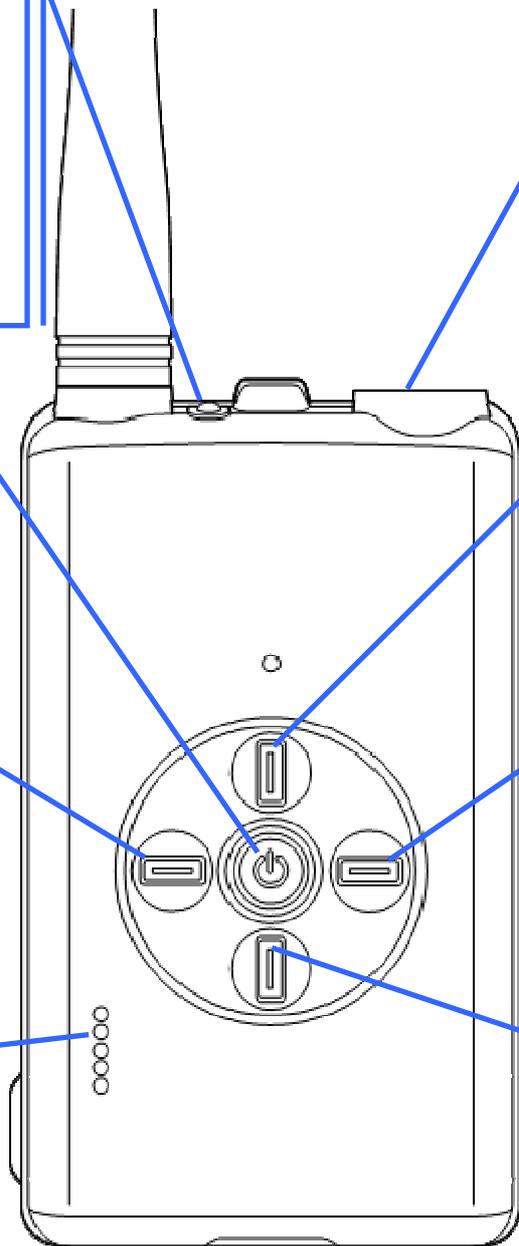

### 設定状態がわからなくなったときは・・・

#### リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを長押しして、電源を切ります。
- ② 右キー押しながら、電源キーを約7秒長押しします。
- ③ 「リセットしました。」と音声でお知らせし、工場出荷状態(初期化)になり、電源が立ち上がります。

面倒な設定をせずに、あらかじめ設定されたユーザーコードや秘話、VOX 機能を使いたい…

“プリセットモード”を設定する。

- ① 電源 OFF の状態から、上キーを押しながら電源キーを長押しして電源を ON にします。  
→「プリセット」と、プリセットチャンネル番号、送信出力が音声アナウンスされます。
- ② 右キーで昇順、左キーで降順にプリセットチャンネル番号を呼出せます。
- ③ 希望のプリセットチャンネルに設定後、電源キーを長押しして電源を OFF にします。
- ④ 左キーを押しながら、電源キーを長押しすると、キーロックが設定され、プリセットチャンネルを固定できます。(キーロック解除も同様に、左キーを押しながら電源 ON にします。)

チャンネル(ユーザーコード含む)設定済みの DJ-DPX1 と、同じ設定にしたいときは…

“ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを長押し(インジケータが青色になってから約7秒間)する。  
→途中チャンネル番号などの音声アナウンスがありますが、そのまま電源を押し続けます。
- ② 「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。  
→ACSH 設定させたい DJ-DPX1 を全て ACSH モードにしてください。
- ③ 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ④ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル(ユーザーコード)番号をアナウンスします。  
→設定後は自動でキーロック(誤操作防止)機能が働きます。

接続したイヤホンマイクから聞こえる音声を、一時的に小さくしたい…

“接客モード機能”を設定する。

- ① 電源 ON の状態で、右キーと左キーを同時に押すと標準セットモードになります。
- ② 右/左キーを押して、「12. 接客モード」を選びます。
- ③ 上/下キーを押して、「ハンド」を選びます。
- ④ もう一度右キーと左キーを同時に押すと、セットモードから出て設定完了です。
- ⑤ イヤホンから聞こえてくる音声を小さくしたい時に、外部マイクの PTT(送信)ボタンを短く一回押すと、音量が小さくなります。  
→もう一度 PTT(送信)ボタンを押すと、音量が設定値に戻ります。  
※一定時間が経つと自動的に音量が設定値に戻ります。

