

取付説明書 (出角入角ブラケット: ANEB2)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付かたと使用上の注意について記載しています。

取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき事故が起らないよう、内容にしたがって正しくお使いください。





また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

本製品は、ANE-F型はしごのみに取付けできます。

注意 その他の製品には取付けな
いください。

禁止


● 部品表

出角入角ブラケット	六角ボルトM6x20	六角ナットM6	平座金M6
 左右各1	 ×4	 ×4	 ×4


● 必要工具: 十字ドライバー、M6用スパナ (2本)

● 出角入角ブラケットの取付かた

- ① 上はしごの上部端具を十字ドライバーを使用して取り外してください。
上部端具を取り外すと、出角入角ブラケット取付用の穴があいています。

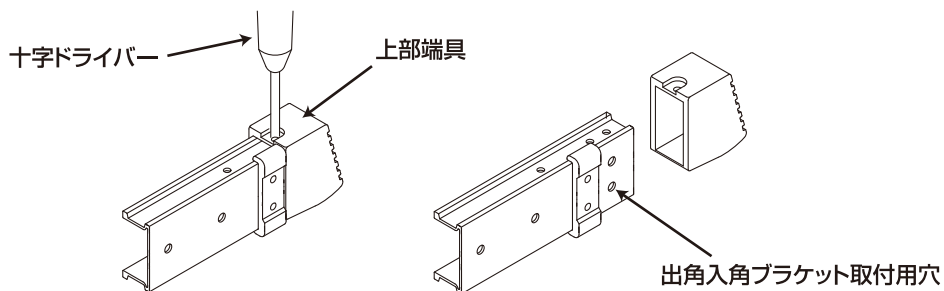


- ② 出角入角ブラケット取付穴に同梱の六角ボルト、平座金、六角ナットを使用して出角入角ブラケットを取付けてください。

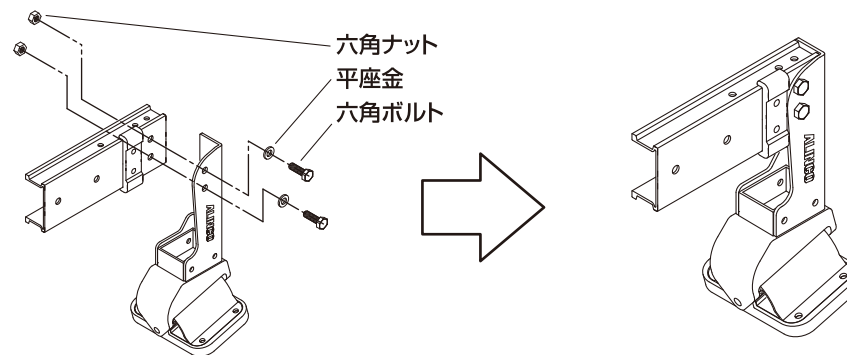

※ボルト、ナットは確実に締めてください。

出角入角ブラケットは、はしごの昇降面側に向かって左側にL、右側にRを取付けてください。出角入角ブラケットのL・Rの刻印はブラケットの内側にあります。

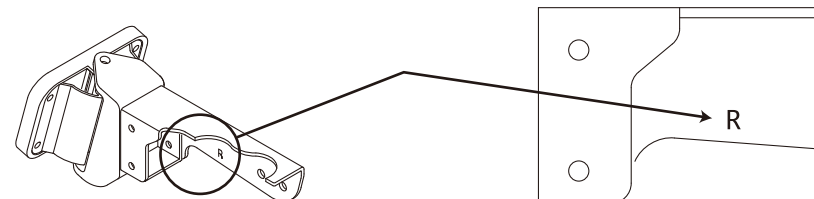


(例) R刻印位置

※出角入角ブラケットを取付けた後、ゆるみがないか確認してください。

● 使用上の注意

注意 出角入角ブラケットは、立て掛ける柱(出角)や壁(入角)の角部が90度以上の場所でお使いください。角部が90度未満の場所で使いますと、はしごが不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

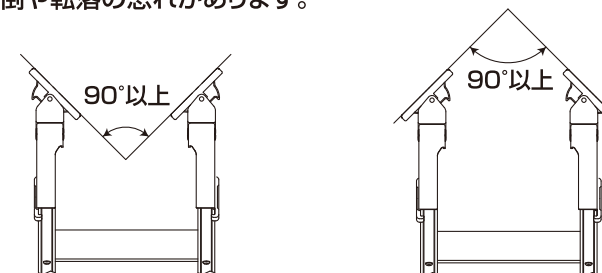

アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます