


音声通話の明瞭度を上げたいときは...

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bAt-AL』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CmP-oF』と表示されます。
- ③ △(アップ)▽(ダウン)キーを押してディスプレイを『CmP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

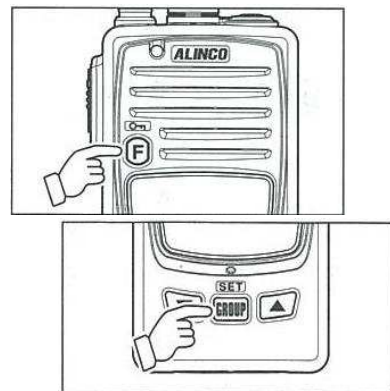

設定状態がわからなくなったときは...

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。