

DJ-CH202/272

L: ロングアンテナ
M: ミドルアンテナ
S: ショートアンテナ

簡易マニュアル


交互通話用チャンネル設定



音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bt-Li』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CP-oF』と表示されます。
- ③ CH[▲/▼]キーを押してディスプレイを『CP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

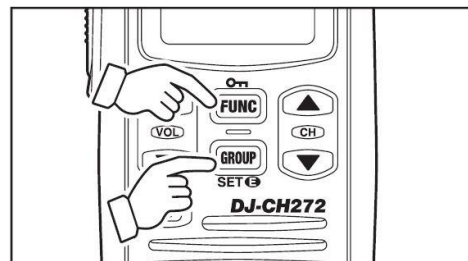

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約 2 秒押しして電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源キーを押して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。