

多関節脚立 WKM-15 『注意表示ラベル』貼付位置違いについて

『注意表示ラベル』貼付位置正誤表

弊社製品 多関節脚立(WKM15)において、『注意表示ラベル』が誤った位置に貼付されている物が発見されました。お手元にある製品を安全にご使用いただくため、対象製品に関する情報(販売時期、ロットナンバー、貼付位置の説明)を、以下のとおりご案内をさせていただきます。また、ご連絡いただきましたら、ラベルを無償で発送致します。

■ 対象商品に関する情報


販売時期 2018年1月23日以降
 型式番号 WKM-15
 ロットナンバー **2917124**
 (2017年12月国内導入最終生産ロット)
 ※2020年3月2日以降、弊社出荷分は検査済

■ 対象となるロットナンバー『2917124』について

同ロットナンバーの中で『検シール』を貼付したものは、検査が終了し、使用しても問題ありません。

■ ラベル貼付位置について

● 対象製品は【誤】のイラストのとおり、はしご表面に貼付されております。
 【正】が正しい貼付位置となりますので、こちらより送付する『注意表示ラベル』を正しい位置に貼付してください。(下記ご参照ください)
 誤った位置に貼付された『注意表示ラベル』は、剥がしていただき廃棄をお願いします。
 ※関節部分の向きにご注意ください。

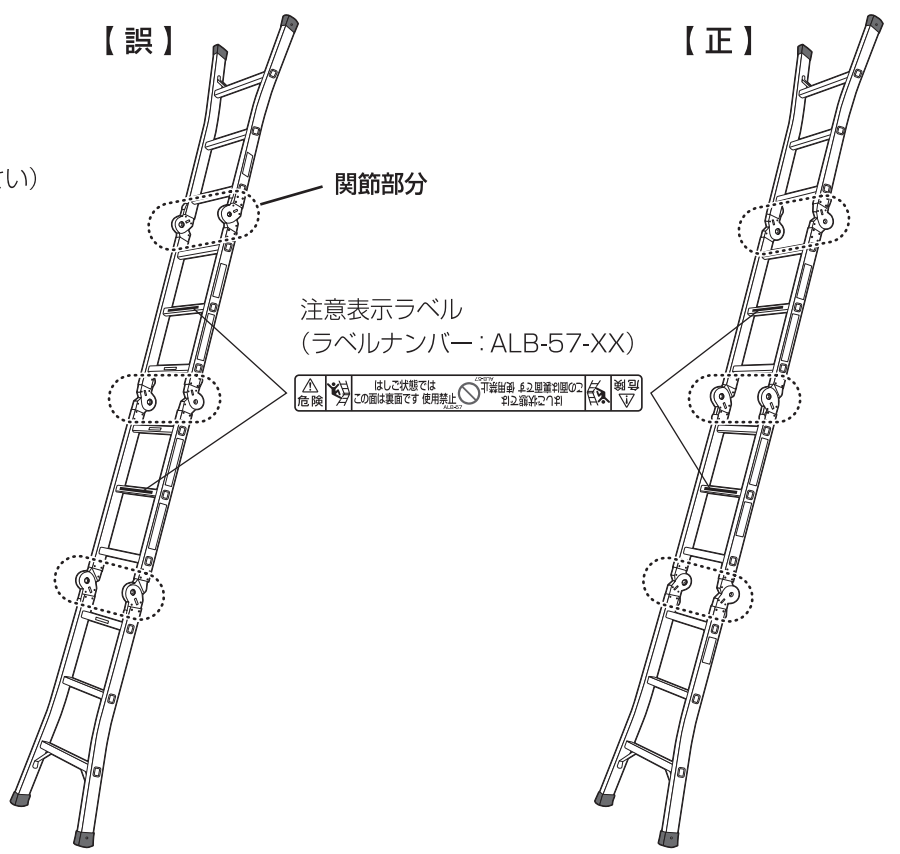

● 送付する『注意表示ラベル』(送付枚数 2枚)



「注意表示ラベル」のご依頼、お問い合わせ、ご不明点がございましたら、恐れ入りますが以下の「お問合せ窓口」へご連絡いただきますようお願い申し上げます。お客様からご連絡いただきました氏名、住所、電話番号などの個人情報、該当内容に関わる対応以外の目的には使用致しません。

お問合せ窓口 お客様相談室 ☎0120-302-669
 受付時間 10:00~16:00 ただし12:00~13:00 及び土・日・祝を除く
 ✉ juki@alinco.co.jp 🌐 https://www.alinco.co.jp