


ALINCO FITNESS

INDEX

品名
クロスバイク 4417
品番
AFB4417X

取扱説明書

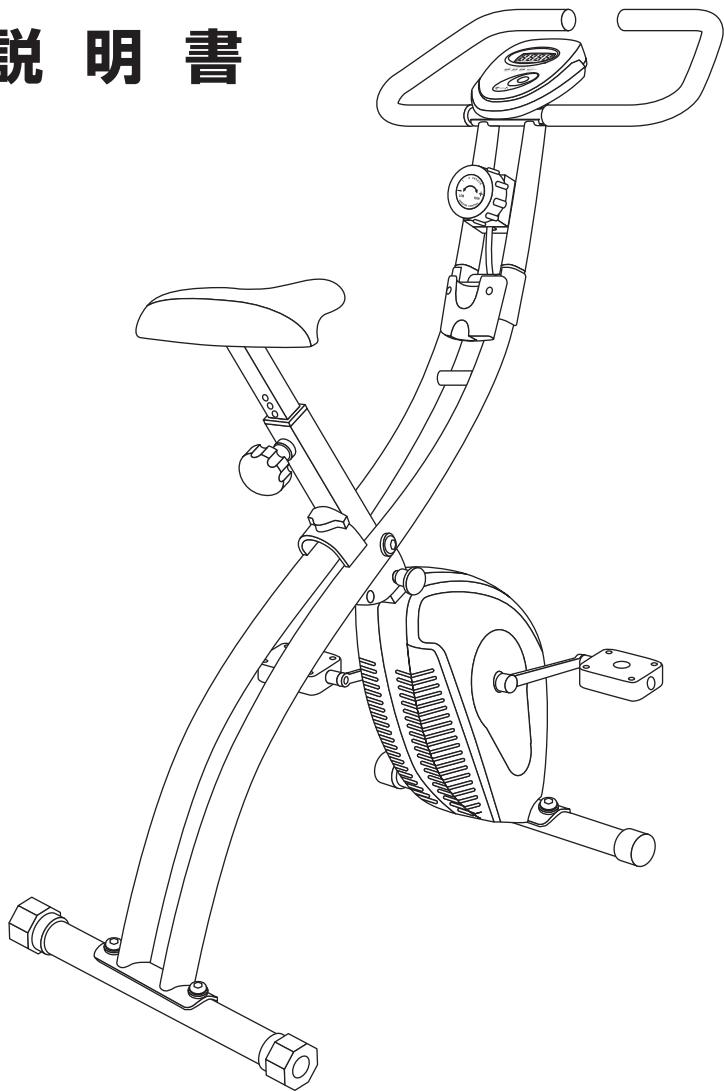

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。
●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、クロスバイク 4417「AFB4417X」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、**本製品のご使用制限は体重 90kg 以下・連続使用時間 30 分までとなります。**(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、**連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。**)

●無断の複製は固く禁じます。

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
部材及び付属品

組立手順

チェックポイント・
調節方法

表示メーターの機能

折りたたみ方法

お手入れ方法
故障かな?と思う前に

トレーニングについて
トレーニングダイアリー

⚠ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です！


家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。
本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。
お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

安全のため必ず守つていただきこと
警告・注意事項

⚠ 床面保護について

必ず床面保護マットを敷く

使用中および製品の移動・保管の際には必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接床材の上で設置や保管をした場合、床面の材質（塩化ビニル製など）によっては床材が変色する場合があります。（弊社では専用マットを別売しております。）

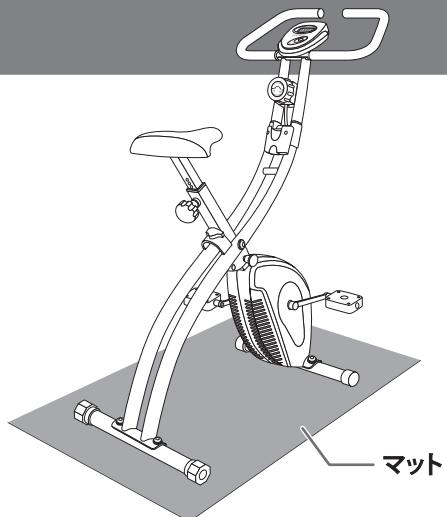

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書にしたがった使用法で点検・運動を行ってください。



警 告

記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷などを負うことが想定される内容です。



注 意

記載されている内容を守らなければ、軽傷を負うかまたは物的損害の発生が想定される内容です。



絵表示の意味

絶対におこなわないでください。



分解をしないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及び使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載している内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意事項

使用前の警告・注意事項

！警 告

- ① 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター（フィットネスバイク）です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。
また、運動以外の目的では使用しないでください。
- ① 本製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり健康な方を対象としています。
次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方
- 次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
 - 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
 - 知覚障害のある方
 - 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
 - 皮膚疾患のある方
 - 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
 - 骨粗しょう症など骨に異常のある方
 - 心臓に障害のある方
 - ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
 - 呼吸器障害をお持ちの方
 - 高血圧症の方
 - 内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）などの急性症状のある方
 - 悪性の腫瘍のある方
 - リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
 - 過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
 - 腰痛（椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など）のある方
 - 脚、腰、首、手にしびれのある方
 - 静脈リュウなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
 - リハビリテーション目的で使用される方
- 上記以外に身体に異常を感じているとき
- ① 小学生以下及び1人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションが目的で使用される場合は、成人（健常者）の方の介添えの上、ご使用ください。
また、小さなお子様やペットのいる場所での運動・保管はおやめください。
- ① 本製品の使用体重制限は最大 90 kg です。
体重が 90 kg を超える方はご使用はしないでください。ご使用中、本製品が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- ① 本製品の連続使用時間は最大 30 分です。
30 分を超える連続作動はおやめください。また、ご使用後 1 時間は本製品を休ませてください。
故障の原因になります。
- ② ご使用前には都度、各部の部品が完全に固定されていることを必ずご確認ください。ボルト・ナットが緩んでいると使用中に部品が外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。
- ② ご使用前に、サドル及びハンドル取付部分がしっかりと固定されており、運動しやすいように調節していることをご確認ください。

！注 意

- ② 室温が 10 °C 以下、35 °C 以上の状態ではご使用にならないでください。表示メーターが正常に表示しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- ② この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

組立時の警告・注意事項

！警 告

- ② 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締まり、金属バリなどの有無、変形やひび割れなどがないことをご確認ください。
- ② 本製品の「組立時」「使用時」「移動時」にボルト・ナット・パイプ・駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また、床面を保護するマットなどを必ず敷いてください。
- ② 安全のため、組立の際は必ず軍手などを着用して、大人 2 人以上で行ってください。
- ② 本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

！注 意

- ② 組立の際は十分に広い場所を確保し、敷物を敷くなどして床や家具などにキズが付かないよう、ご注意ください。
- ② 組立作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。
- ② 組立前には部品が全て揃っていることをご確認ください。もし揃っていない場合にはお手数ですが弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- ② 組立完了後、本体に大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

使用中の警告・注意事項

！警 告

- ② 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズに合った運動着を着用し（ゆったりと余裕のあり過ぎる衣服は避けてください）フード付きパーカーのひもや靴ひもなどは短く結んでおいてください。また、手、指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。
- ② 裸足・靴下・ストッキングで本製品をご使用になるのは危険ですのでおやめください。必ずゴム底の運動靴（ランニングシューズ、トレーニングシューズ）を履いてご使用ください。運動靴を履かずに運動された場合、ペダルの滑り止めで足裏を傷めたり、ペダルとクランクの隙間などに足の指を巻き込むなど思わぬ事故の原因となります。

警告・注意事項

- 乗降する際にハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者及び本製品を押したり引いたりする行為は安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。
- 立ち上がったままでのペダリングや本体が左右に激しく揺れるほどアンバランスなペダリングはおやめください。過激な走行は事故や故障の原因となります。
- 運動中は必ずハンドルを握ってください。
- 回転中のクランク（ペダル回転部）やホイールには決して直接触れないでください。また、本体カバーを外した状態では使用しないでください。回転部に巻き込まれ重大な事故を起こすおそれがあり大変危険です。
- ピンやボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 本製品を脚立や踏台などの代わりに使用しないでください。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上で使用しないでください。
- 使用中・使用中以外でも本体内部の駆動部に手指などを入れたりしないでください。
- 健康のため食直後の運動は避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや、飲酒後の運動はしないでください。
- 使用前には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてください。また運動後も同様に身体をほぐしてください。直接トレーニングされると筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか運動効果も少なくなります。
- 次のような症状が出たときは、運動を中止してください。（めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・韌帯の痛み、骨折、その他心身の異常）
- 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- 各部を調節するときには手指などを挟まないようご注意ください。
- 事故・破損の原因となりますので、表示メーターや本体カバーに寄り掛かったり、腰を掛けたりしないでください。

！ 注意

- 本製品は必ず屋内でご使用ください。浴室など湿気の多い場所や屋外、倉庫、ベランダ、軒下などのチリやほこり、砂、ペットの毛などが多い場所、熱器具の近くでは使用しないでください。サビや傷み、故障の原因になります。
- 本製品はしっかりとした水平な床の上に設置し、使用中及び製品の移動・保管の際にも必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接、床材の上で使用や保管をした場合、床面の材質（塩化ビニル製など）によっては床材が変色する場合があります。
また、畳の上では使用しないでください。畳に損傷を与えます。（弊社では専用マットを別売しております）

- 運動中に身体を壁や柱にぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れ・保管の注意事項

！ 注 意

- 電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間（1週間以上）使用しない場合は、表示メーターの電池を抜いて保管してください。
- 保管場所は本製品でつまずかない場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。
また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
サビや傷み・故障・部品劣化の原因になります。
- 特にご注意いただきたい内容をラベルにして本体に貼っています。ラベルをはがしたり、キズつけたりしないでください。
- 弊社指定の修理技術者以外の方が本製品を分解したり改造・修理はしないでください。事故や故障の原因になります。
- 幼児や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、使用しないように十分ご注意ください。誤った使用方法は事故の原因になります。
- 小さいお子様がおられる場所に設置する方、折りたたみ機能を必要としない方、商品見本として展示される販売店様は、ロックピンを差し込む穴に、付属の「ボルト（長）+ナット」で固定し、容易に折りたたみができないようにしてください。
- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 本製品保管の際にも必ず、床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 本製品は、各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間ご使用になると、サビや摩耗により部品などの劣化が起る場合があります。
お買上げ日より1年間を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償にて点検サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 長期間保管され再び使用される場合は、本書の記載事項を再確認のうえご使用ください。
また、長期間使用されなくとも、油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の記載事項を確認し、異常がないことを確かめてからご使用ください。
- 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。


警告・注意事項

ご使用中は必ず、ハンドルを握り、サドルに腰掛ける。

立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングはおやめください。過激な走行は事故や故障の原因となります。

小さなお子様やペットのいる場所で使用しない。

使用中以外もや本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方を本製品に近づけないよう十分にご注意ください。

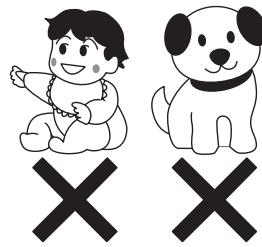

ハンドル・サドルの固定確認。

サドル調節部およびハンドル取付部分などがしっかりと固定されていることをご確認ください。

巻き込み注意。


巻き込みを防ぐため、身体のサイズに合った運動着を着用し、フード付きパーカーのひもや靴ひもなどは短く結んでおいてください。また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。

ガタつき確認。

床強度のしっかりしたところ、床面が水平な場所に設置してください。

マットの上に設置する。

使用中および製品の移動・保管の際にも必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接、床材の上で使用や保管した場合、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては床材が変色する場合があります。また、畳の上では使用しないでください。畳に損傷を与えます。(弊社では専用マットを別売しております。)

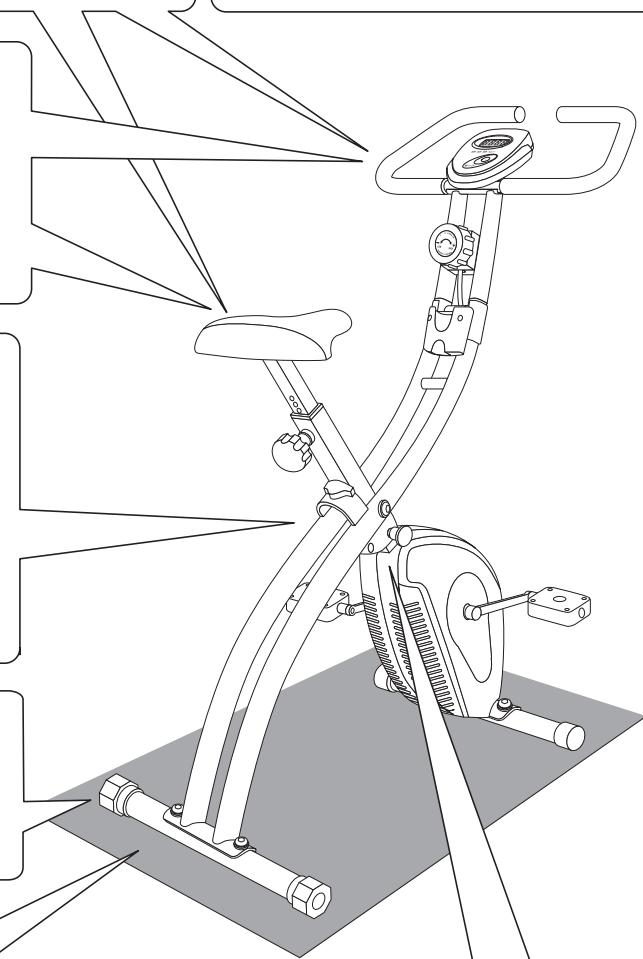

子どもに触らせない。

小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。


裸足・靴下・ストッキングで使用しない。

必ず運動靴を履いて使用してください。運動靴を履かずには運動された場合、足の巻き込みやケガなど、思わぬ事故の原因になります。




ロックピン固定確認。


使用前には、必ずロックピンで固定されていることを確認してください。また、保管の際にも本体が開閉しないように、必ずロックピンで折りたたみ部を固定してください。

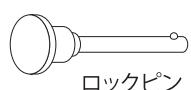


● 使用時のロックピン差込位置

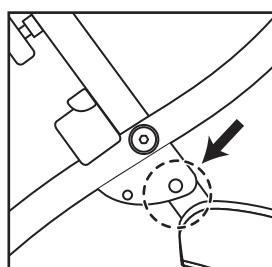

● 折りたたみ時のロックピン差込位置

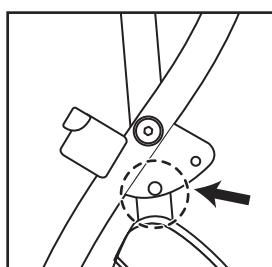

※フレームを前後させ、穴位置を合わせてからロックピン又はボルトを通してください。

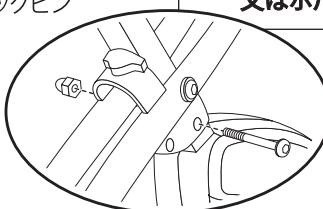


- 小さいお子様がおられる場所に設置する方
 - 折りたたみ機能を必要としない方
- ロックピンを差し込む穴に、付属の「ボルト(長) +ナット」で固定し、折りたたみができないようにしてください。

各部の名称 部材及び付属品

梱包を開けましたら組み立てを行う前に、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。

各部の名称
部材及び付属品

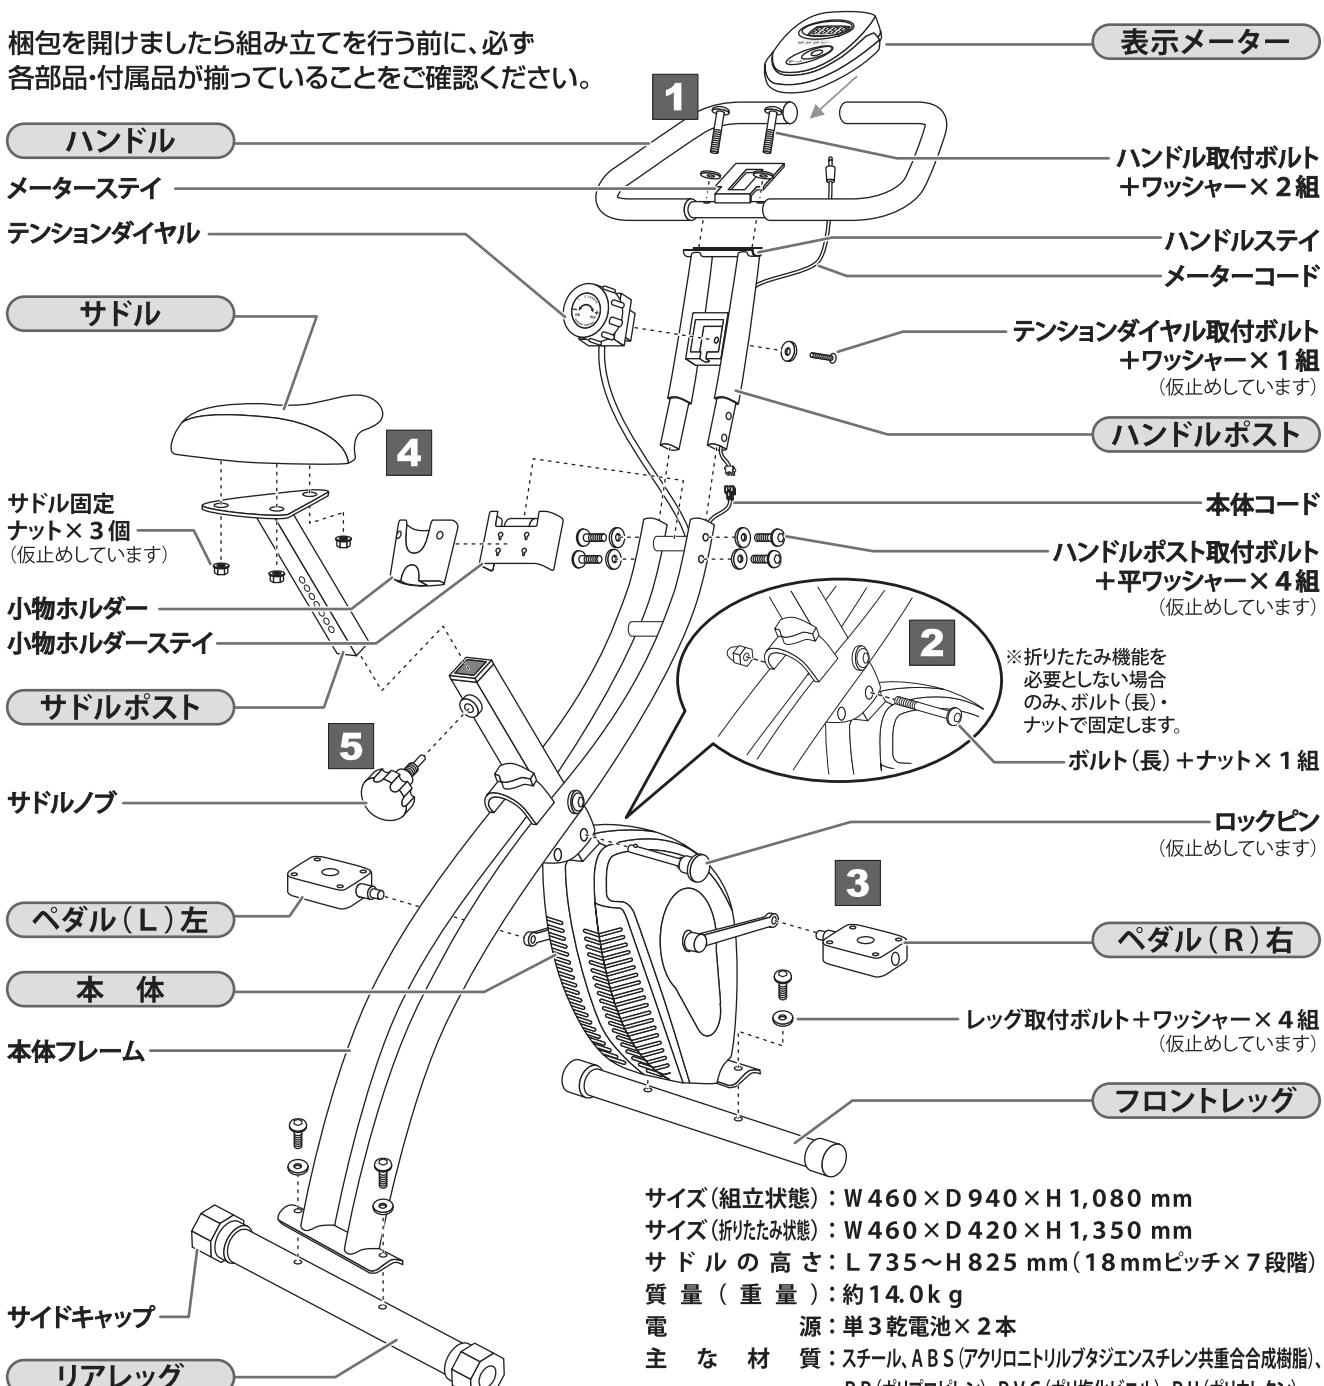

サイズ(組立状態) : W 460 × D 940 × H 1,080 mm

サイズ(折りたたみ状態) : W 460 × D 420 × H 1,350 mm

サドルの高さ: L 735～H 825 mm (18mmピッチ×7段階)

質量(重量) : 約 14.0 kg


電源 : 単3乾電池×2本

主な材質 : スチール、ABS(アクリロニトリルバジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)


適応身長(目安) : 約 160～180 cm

生産国 : 中國


付属品

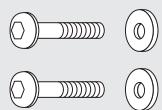


1 ハンドル取付ボルト + ワッシャー 2組

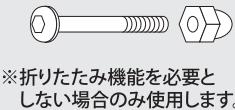

2 ボルト(長) + ナット 1組

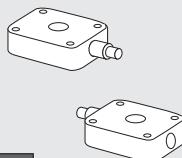

3 ペダル(左右) 各1個

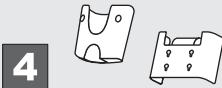

4 小物ホルダーステイ + 小物ホルダー 1組



工具 2種
・スパナ
・六角レンチ



5 サドルノブ 1本



単3乾電池 2本

必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。

弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

組立手順



(床を傷つけたり床材を変色させない様に、必ず床面を保護する不燃性のマットなどの上で、組立手順に従って組み立ててください。)

必ず、軍手などを着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具などを使ってしっかりと増し締めしてください。

1 本体にフロントレッグとリアレッグを取り付けます


① ロックピンを抜き、本体を開きます。

本体を開いた状態で、使用時のロックピン差込位置にロックピンを差し込み、固定します。

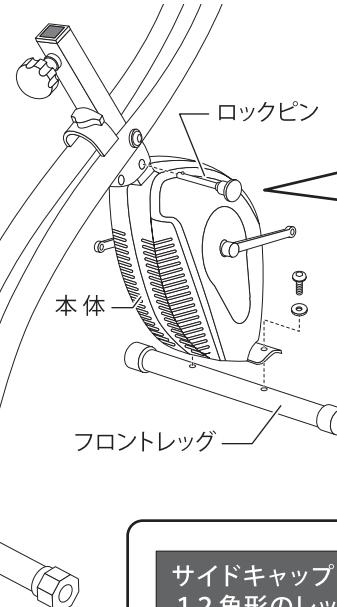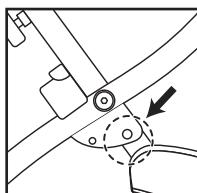


- 小さいお子様がおられる場所に設置する場合
- 折りたたみ機能を必要としない場合

ロックピンを差し込む穴に、付属の **2** 「ボルト(長)+ナット」で固定し、折りたたみができないようにしてください。

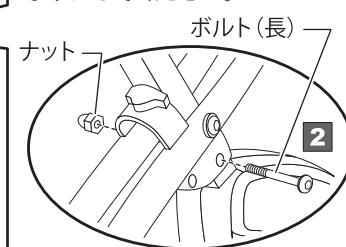

② 本体にフロントレッグとリアレッグをレッグ取付ボルト+ワッシャー(4組)で取り付けます。

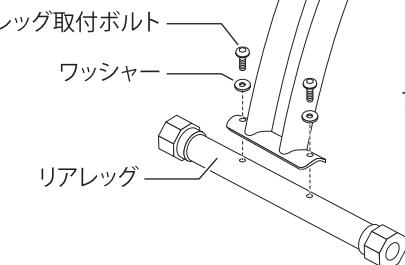

サイドキャップが
12角形のレッグ
がリアレッグです。


- ガタつきの調節
リアレッグ側サイドキャップを回転させると、本体がガタつかないように調節できます。

2 ペダルを取り付けます

③ ペダルを本体クランクに取り付けます。ペダルには取付ボルトの先端に、L・Rの刻印がありますので、(L)は左へ、(R)は右へ間違えないように取り付けてください。

注)右ペダルは右まわし、左ペダルは左まわし(逆ネジ)になっています。取付ボルトを反対に回されると、ネジ山が破損して締まらなくなる場合がありますのでご注意ください。


ペダル取付ボルトは付属の工具で強く締めてください。
このボルトの締め付けが弱いとペダルを回す度に、ペダルから異音を感じる場合があります。

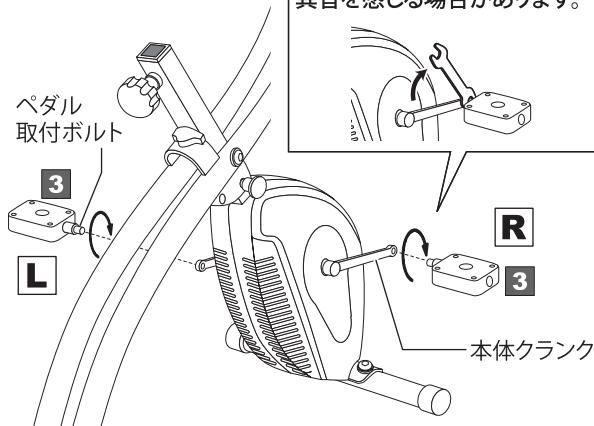

3 サドルを取り付けます

① サドルをサドルポストにサドル固定ナット+ワッシャー(3組)で取り付けます。

② サドルポストを本体に差し込み、サドルの高さを合わせ
5 サドルノブで固定します。

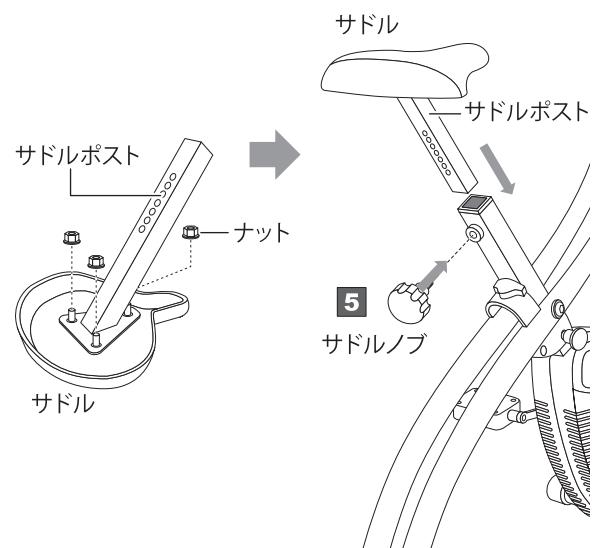


組立手順

組立手順


4 ハンドルポストとテンションダイヤルを取り付けます

- ① ハンドルポストから出ているメーターコードを本体コードに接続し、本体フレームにハンドルポストを差し込み、ハンドルポスト取付ボルト(4本)で固定します。
- ② テンションダイヤル取付ボルト+ワッシャーでテンションダイヤルを取り付けます。

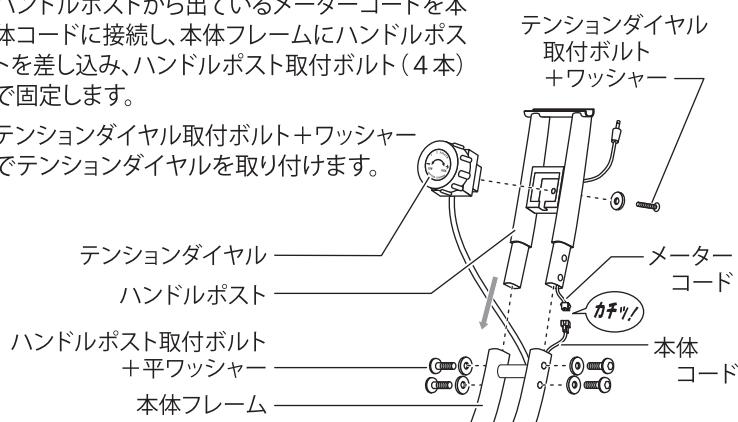


5 ハンドルを取り付けます

- ハンドルをハンドルステイに載せ、**1**ハンドル取付ボルト+ワッシャー(2組)で取り付けます。

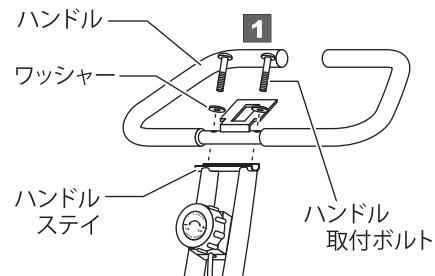


6 表示メーターを取り付けます

表示メーターをハンドルのメーターステイに差し込み、メーターコードを表示メーター裏のジャックに差し込みます。

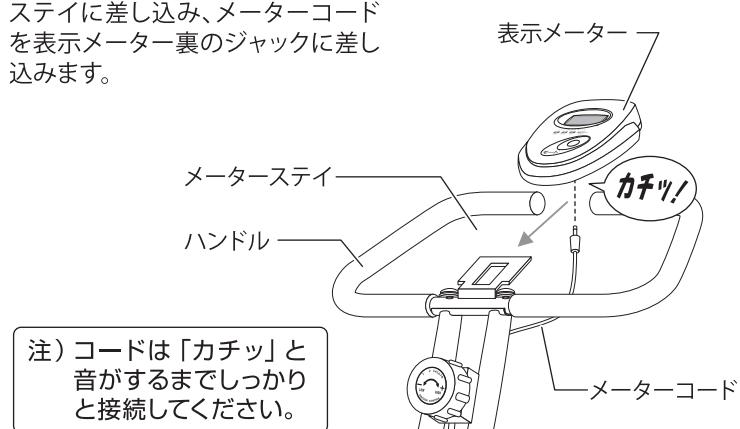

7 乾電池を入れます

表示メーター裏側の電池ボックスのふたを外し、単3乾電池2本を入れます。

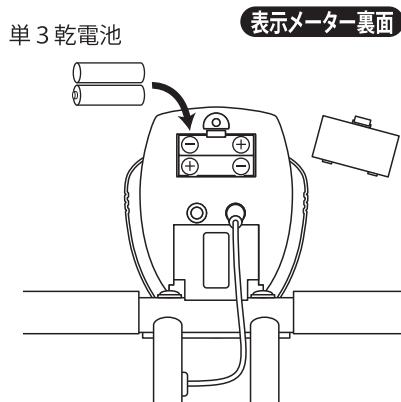


8 小物ホルダーを取り付けます

- ① 小物ホルダーステイを上段パイプ又は下段パイプに取り付けます。

小物ホルダーステイ

- ② 小物ホルダーを小物ホルダーステイの穴に合わせて取り付けます。
好みに合わせて2段階の調節ができます。

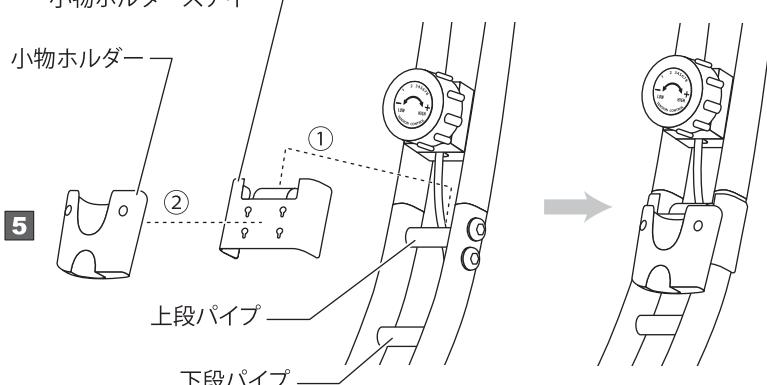

* 組立完了後、表示メーターが作動しない場合は、組立手順4・6のコードの接続、組立手順7の乾電池の極性方向(+)をご確認ください。

チェックポイント・調節方法

チェックポイント

トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

チェック 1 …ハンドルやサドルにグラつきなどがないですか？

→ P6~P7 「組立手順 1~6」を参照の上、工具で取付け部をしっかりと締めてください。

チェック 2 …ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか？


→ ペダルがしっかりとついていることを確認し、それでもうまく回転しない場合は弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

※ ペダルを回すと、本体内部のホイールが回転し少なからずホイールの回転音とマグネットの引力による小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。

チェック 3 …コードは、しっかりと接続されていますか？

→ P7 「組立手順 4・6」を参照の上、コードを正しく接続してください。



表示メーター裏面

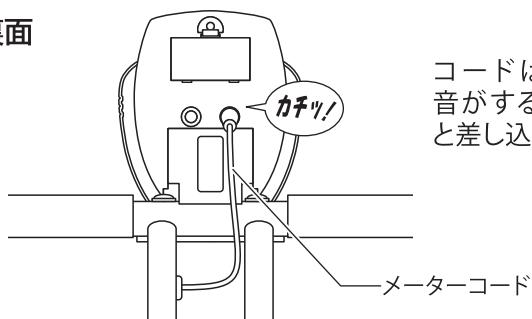

コードは「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

■ サドルの調節

サドルにまっすぐに座り、ペダルが一番下の位置のときに足の裏の中心がペダル面に届き、その際にひざが軽く曲がる程度にしてください。サドル地上高は、最低 735 mm、最高 825 mmまで(18 mmピッチの7段階)です。

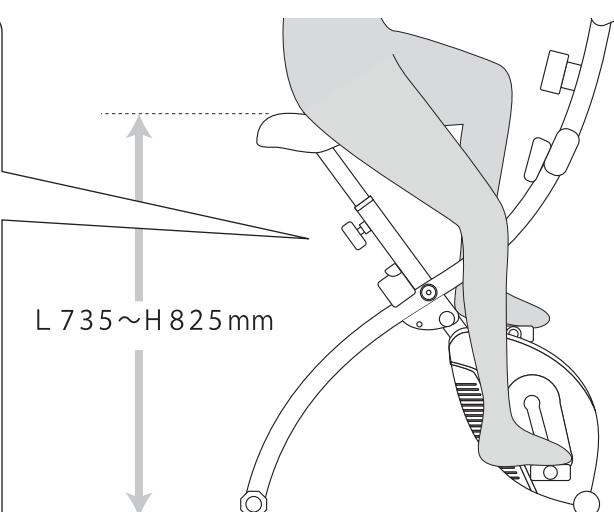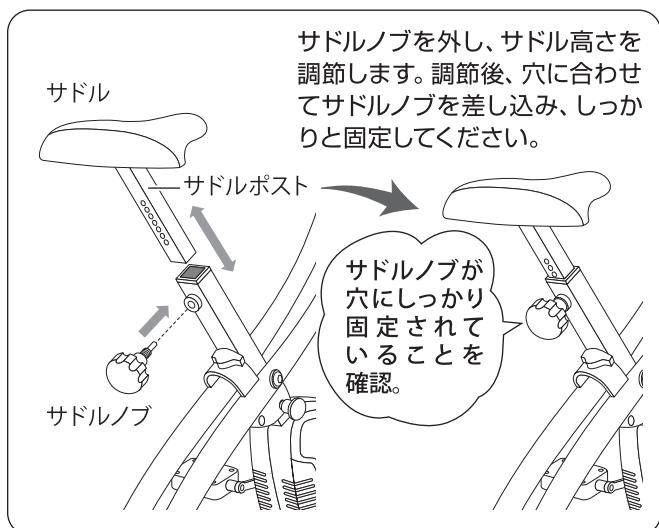

チェックポイント・調節方法

■ トレーニングの負荷について(1~8段階)

ペダル負荷 1~3 <軽い> ウォームアップ用

ペダル負荷 4~6 <普通> メインエクササイズ用

ペダル負荷 7・8 <重い> ハードトレーニング用

★負荷はご自身の体力に合わせて調節してください。



表示メーターの機能


この表示メーターは時間・速度・距離・カロリーを選択式で表示します。

オートスタート

運動を始めると自動的に表示を開始します。

オートパワーオフ

運動を中止してから数分後に自動的に表示が消えます。(電池の消耗を防ぎます。)

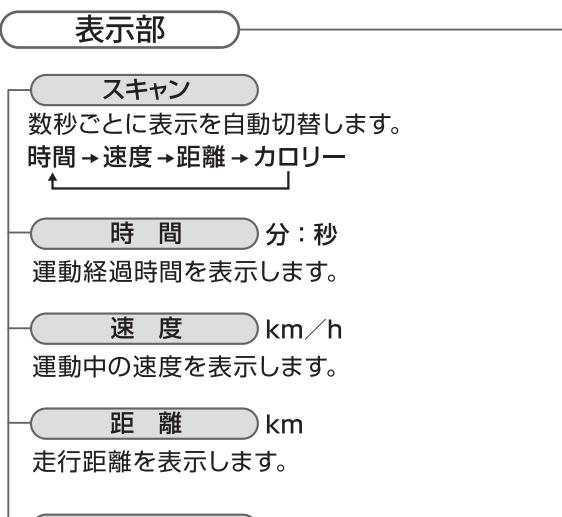


カロリー kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注) 同じ運動をしてもペダル負荷やスピード、個人差によって消費するカロリーは違います。

本製品の表示メーターではそれらを考慮した表示はできませんので、あくまで一般的な目安としてください。

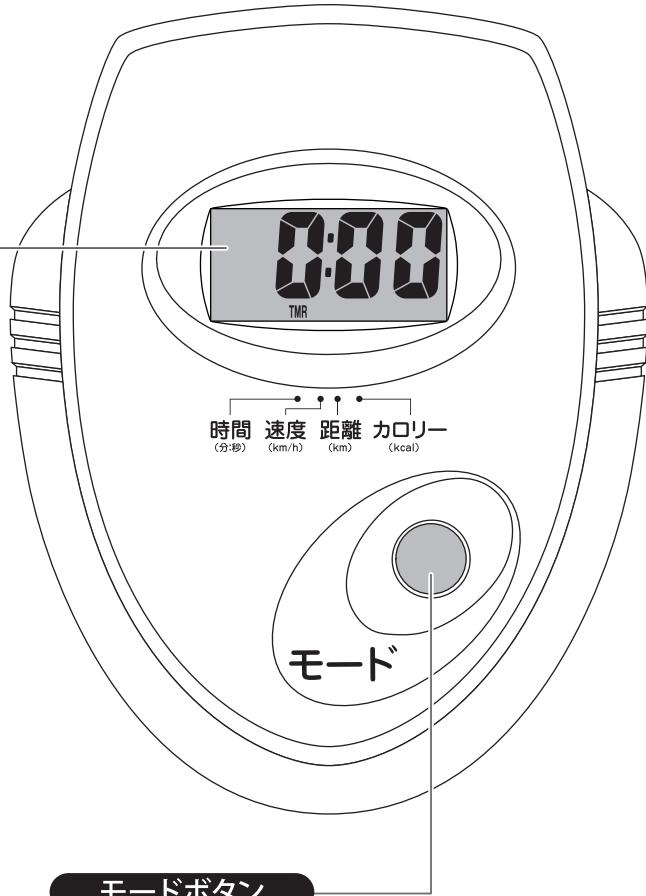

モードボタン

表示の切り替えに使用します。

●表示項目切替

モードボタンを短押しすると、表示項目が切り替わります。

スキャン → 時間 → 速度 → 距離 → カロリー

●リセット

モードボタンを長押し(3秒以上)すると、全ての項目がリセット(0に戻る)されます。

電池交換

この表示メーターは単3乾電池2本を使用します。


表示メーターが正しく作動しなくなったときには、表示メーター裏面に入っている乾電池を新しいものに交換してください。

▲注意

- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。間違えると表示メーターが故障するおそれがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく(約10秒)してから新しい電池を入れてください。すぐに入れ替えると異常な数値が表示されることがあります。


※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。ご使用前には新しい電池を購入してください。

単3乾電池

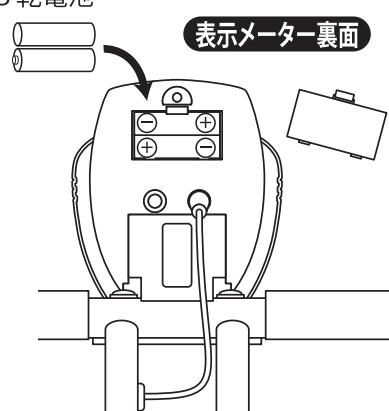


折りたたみ方法

① 小物ホルダーと小物ホルダーステイを下段パイプに取り付けます。

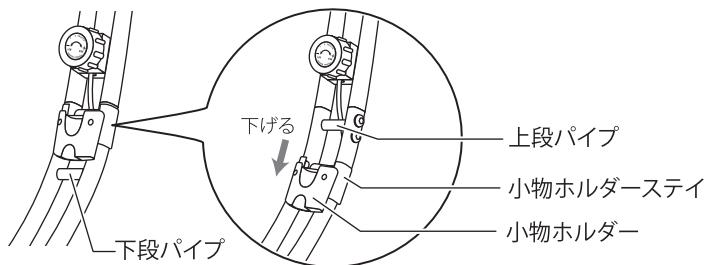


▲ 注意


上段パイプに取り付けたまま折りたたむとサドルが小物ホルダーに当たり、部品が破損するおそれがあります。

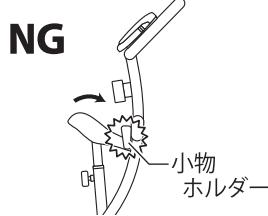


② ロックピンを抜きます。

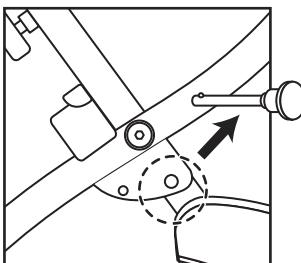


③ ハンドルと
サドルを持ちます。

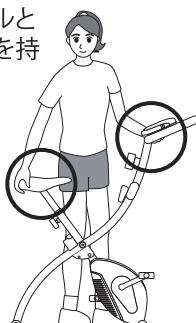

④ 本体を折り
たたみます。

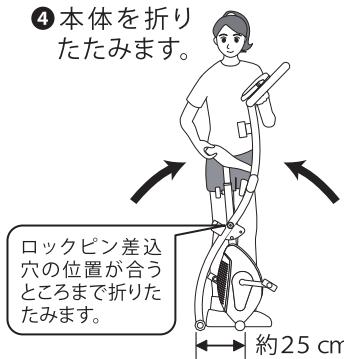

⑤ ロックピンを差し込み、
固定します。

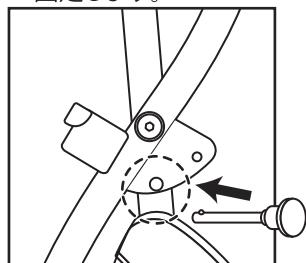

↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙ 使用状態にするには逆の手順で本体を開きます。 ↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘

▲ 警告

- ご使用前には、必ず②の状態でロックピンで固定されていることをご確認ください。
- 保管の際にも本体が開閉しないように、必ずロックピンで折りたたみ部を固定してください。
- 本体開閉時には、手指を挟まないようにご注意ください。

▲ 注意

- ロックピンを差し込んだまま、折りたたんだり開いたりしないでください。
ロックピンが曲がったり、破損する可能性があります。
- 折りたたんだ後は、必ずロックピンを差し込んでください。本体が開いてケガをするおそれがあります。
- 折りたたんだ状態で、サドルに腰掛けたり寄りかかったりしないでください。
本体が破損したり、転倒してケガをするおそれがあります。

お手入れ方法

本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れをしてください。

- 本體：汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭き取ってください。
- 表示メーター：乾いた柔らかい布などで乾拭きしてください。

折りたたみ方法

故障かな？と思う前に

下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チ ケ ッ プ箇 所
●表示メーターが作動しない → ・全ての項目が「888」と出る。 ・異常な数値が出る。 (「EE」など)	<input type="radio"/> 乾電池の+/-をご確認ください。 <input type="radio"/> P7「組立手順 4・6」のコードの接続部をもう一度ご確認ください <input type="radio"/> 表示メーターの乾電池を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。
●ペダルがスムーズに回らない →	<input type="radio"/> ペダルを逆回転方向に1回転させてみてください。 (内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させることによって補正されます。)
●ペダルを回すと異音がする →	<input type="radio"/> 左右のペダル固定が緩んでいませんか？ P6「組立手順2」のペダル取付ボルトを再度しっかりと工具で締め付けてください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話またはFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

お問い合わせは カスタマーサービス課

0120-30-4515

(AM10:00～PM4:00 但し、PM12:00～1:00 及び土・日・祝祭日を除く)まで

故障
かな？と思
う前に
お手入れ方
法

トレーニングについて

運動のすすめ

私たちのカラダは、20歳前後をピークにして歳とともに衰えはじめますが、30代、40代の働きざかりに入ると、職場や家庭での責任からストレスも重なり、心身の衰えは加速される一方です。しかし、普段から、カラダを動かして、適度な運動を続けていれば、カラダの衰えはゆるやかなものとなり、運動をする人としない人では、格段の差が出てくるものです。毎日を笑顔で過ごすためにも、運動はなくてはならないものなのです。

習慣的な運動

- 健康の維持増進
- 体力の向上
- 心のリフレッシュ
- 肥満の予防・解消
- 老化の予防・防止
- 疲れにくいカラダを作る

- 生活習慣病の予防
- 筋力やカラダの機能の維持
- 生活の質の向上

自分に合った運動

健康づくりのために運動が必要といっても、急に激しい運動を長時間行わないようにしてください。どんな運動を行う場合でも、安全が確保されている必要があり、そのためには、


次のような事項に注意が必要です。

- 翌日まで疲労が残らない。
- 急に運動の強度を上げない。
- 運動中や終了後に、苦痛を感じない。
- 水分の補給、保湿に注意する。
- 十分な睡眠をとっていること。
- 体調の悪いときは休む。
- 他の人とおしゃべりしながら続けられるレベルの運動。

【セルフチェック】

運動前のチェック	二日酔い めまいがする 吐き気がする 全身がだるい 熱っぽい 睡眠不足 血圧が高い 脈がいつもより多い	運動中のチェック	急にめまいがする 激しい疲労感がある 冷や汗が出る 吐き気がする 胸が苦しい、痛い 呼吸が苦しい ふらつきがある 脈の乱れ
----------	--	----------	--

トレーニング手順

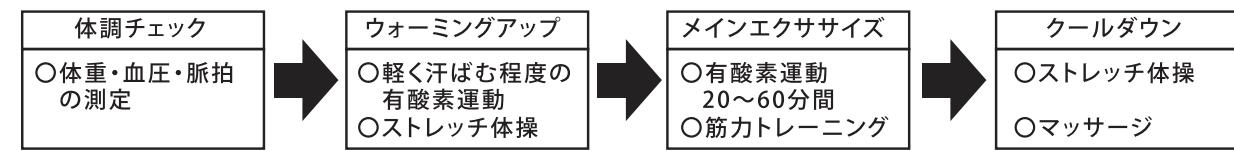

※トレーニング内容は、ストレッチ体操や有酸素運動、筋力トレーニングをバランスよく行います。


※メインエクササイズは、目的に合わせた時間、負荷でトレーニングを行います。

【運動の注意点】

- バランスのとれた体力づくりをしましょう。○運動は継続しないと、それまで得られたトレーニング効果は徐々に消失します。
- 各自の年齢や体力、健康度などを考慮して行いましょう。○時間をかけて負荷は少しずつ上げて行いましょう。

ウォーミングアップとクールダウン ~ウォーミングアップやクールダウンにはストレッチ体操が効果的です~

【ストレッチ体操の効果】○柔軟性を高める。○ケガや障害の予防。○血流を促進して、疲労回復。○リラグゼーション効果。

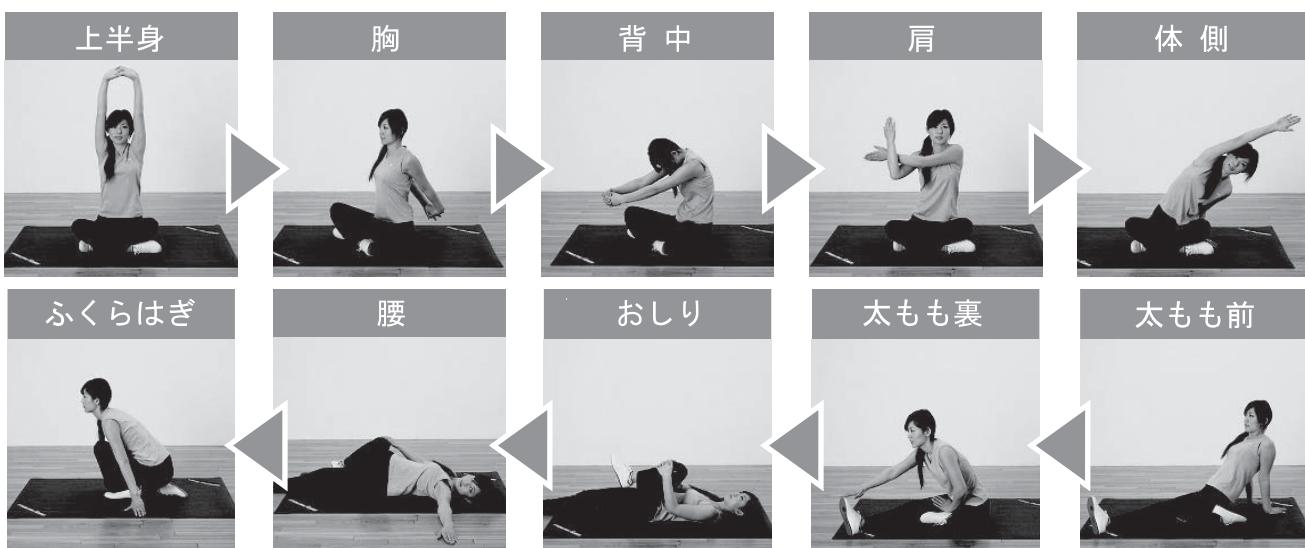

【ストレッチ体操の注意点】

- 無理をして力いっぱいにカラダを伸ばしたり、痛みを感じるところまで伸ばさないでください。
- ストレッチの間は、息を止めず、深呼吸をしながら、リラックスして行いましょう。
- 反動を使わず、ゆっくりと筋肉を伸ばし、伸ばしている筋肉を意識しながら行いましょう。

続けるための、トレーニングダイアリー。


運動する上で最も大切なことは「継続」ですが、なかなか続けられないものです。この表に毎日書き込むことで、トレーニングの成果が目に見えてわかり、目標を立てやすくなります。また、自分自身の体調の変化を知ることもできます。このダイアリーを利用して、無理のないトレーニングを続けてください。

今週の目標	グラフ の単位 (kgなど)	月　　日(日)	月　　日(月)	月　　日(火)	月　　日(水)
体重(kg)					
運動前血圧(mmHg)					
運動後血圧(mmHg)					
運動開始・終了時間					
運動時間(分)					
ウォーキー速度(km/h)					
バイク運動負荷(段階)					
運動時最大心拍数					
体調(5段階評価) 1 < 5 悪い 良い					
今日あったことや 体調、思ったこと などを書きましょう					

1. ダイアリーは1週間のみですので、コピーをとってお使いください。
2. 体重は時間を決めて、毎日同じ時間に計りましょう。
3. ダイアリーは、目につくところに貼って書き込みましょう。

記入例

月　日（木）	月　日（金）	月　日（土）	今週の感想

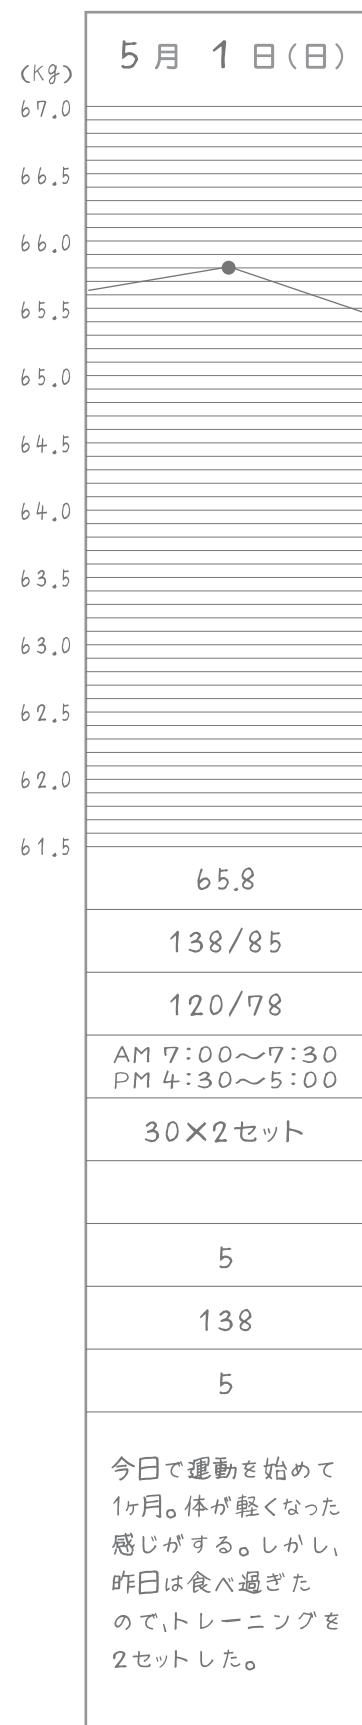

**修理・
アフターサービスの
ご案内**

アルインコ株式会社
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル  0120-30-4515

(受付時間AM10:00～PM4:00 但しPM12:00～PM1:00及び土・日・祝祭日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付
F A X : 072-678-6410
E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp
FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

AFB4417X:この商品の
WEBページはこちら

