


踏台(片面式踏台)使用前点検表



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起り、転倒や転落による人身事故の原因になります。

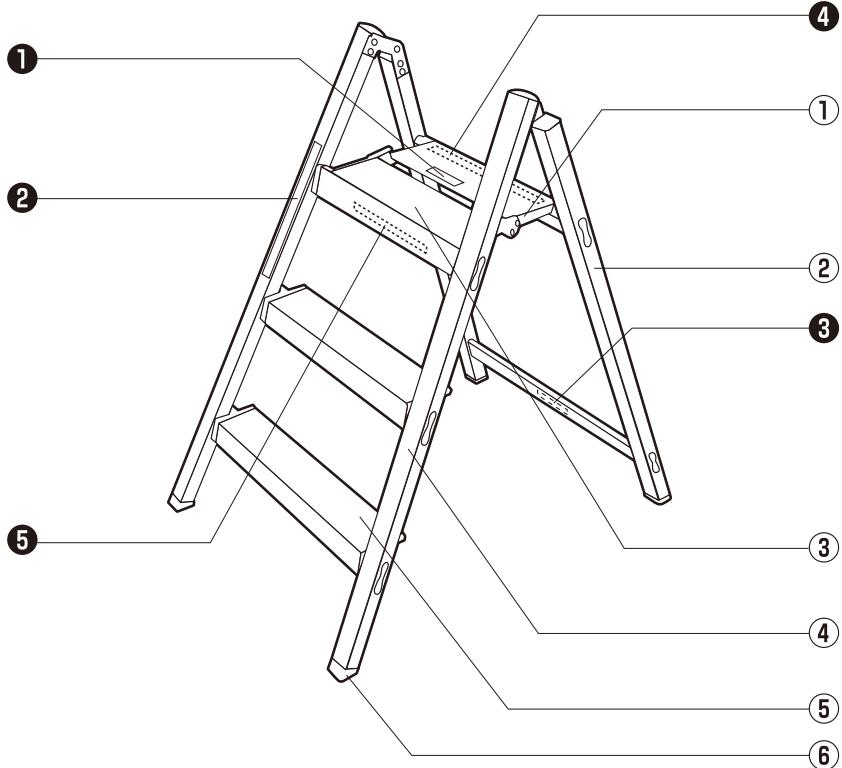

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

| 点検項目 | | 判定 | |
|------|-----------------------|----|--|
| A | ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れないか | | |
| B | 破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか | | |
| C | リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか | | |
| D | 接合部に割れや腐食がないか | | |
| E | 円滑に動作するか | | |
| F | ロックができるか | | |

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

| 点検箇所 | 目視および手で触って確認 | | | | | | 処置 |
|------------------|--------------|---|---|---|---|---|----|
| | A | B | C | D | E | F | |
| ① ヒンジ | | | | | — | — | 廃棄 |
| ② 後支柱 | | | | | — | — | |
| ③ 天板(開き止め装置兼用) | | | | | — | — | |
| ④ 前支柱 | | | | | — | — | |
| ⑤ 踏ざん | | | | | — | — | |
| ⑥ 滑り止めキャップ(支柱端具) | | | | — | — | — | 交換 |

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

| 目視で確認 | | |
|--|---------------|------------------|
| ラベルの種類 | ラベルが貼り付けられている | 破れなどがなく、鮮明に読み取れる |
| 危険・警告ラベル ① ALC-51-○ ② C-1-○ ③ C-2-○ | | |
| 使用上の注意ラベル ④ C-3-○ | | |
| 本体表示ラベル ⑤ | | |

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。